


INSTALLATIONS ANLEITUNG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Tischmontagesatz Audio
für HT4600 Hörer
und BS2012 Audio Freisprechen

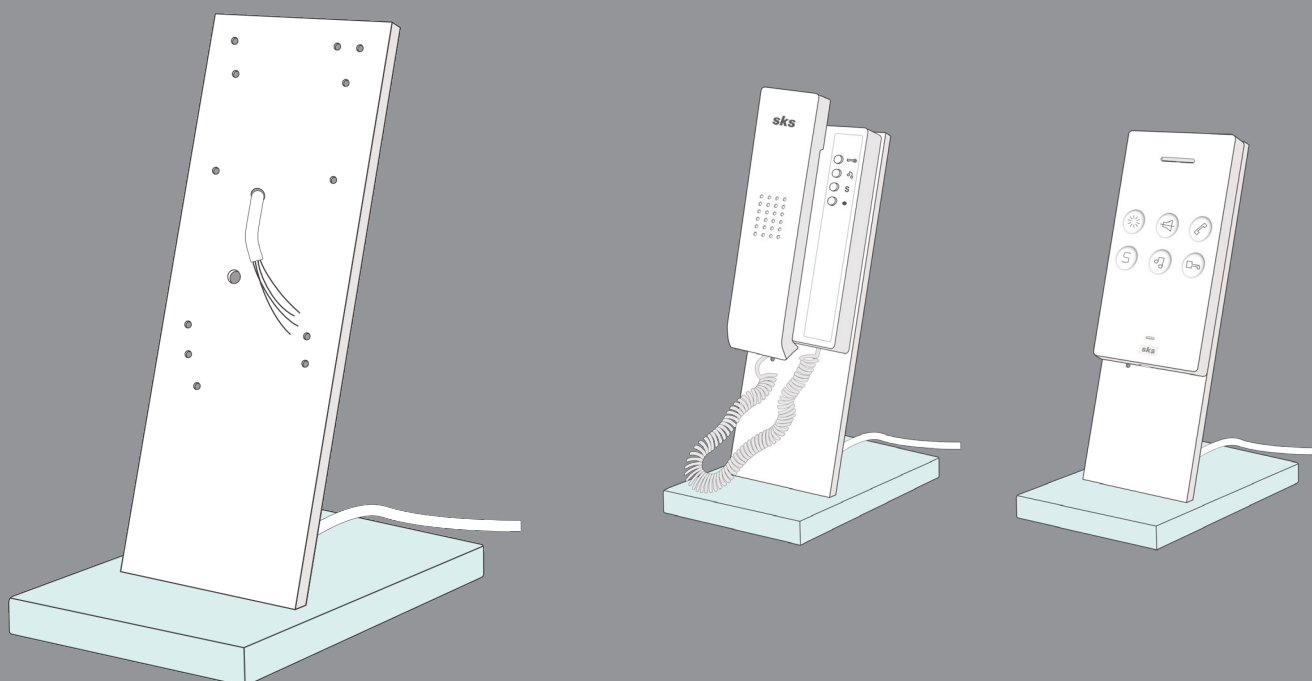

Inhaltsverzeichnis

1	Installationsanleitung	3
2	Beschreibung	3
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
2.2	Leistungsmerkmale	3
2.3	Lieferumfang	3
2.4	Lagerung und Transport	3
2.5	Pflegehinweise	3
2.6	Modifikation	3
3	Klemmenbezeichnung	4
3.1	Wandanschlussdose RJ45	4
3.2	Innensprechstelle	4
4	Anschluss	4
5	Montage	5
5.1	Montage einer HT4600	5
5.1.1	Vorbereitung	5
5.1.2	Befestigung	6
5.1.3	Anschluss der Innensprechstelle	6
5.1.4	Demontage	7
5.2	Montage einer BS2012	8
5.2.1	Vorbereitung	8
5.2.2	Befestigung	8
5.2.3	Anschluss der Innensprechstelle	9
5.2.4	Demontage	10
5.3	Anschluss der RJ45-Wanddose	11
6	Technische Daten	12
7	Service	13
7.1	Gewährleistung	13
7.2	Service und Support	13
7.3	Anschrift	13
8	Entsorgungshinweise	13
9	Haftungsausschluss	13
10	Notizen	14

1 Installationsanleitung



WICHTIG!
VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN!
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN!

2 Beschreibung

Der Tischmontagesatz stellt eine Alternative zur Wandmontage für SKS Innensprechstellen dar, falls Sie sie griffbereit auf einem Tisch stehen haben möchten. Er besteht aus hochwertigem Plexiglas und verfügt über einen massiven, rutschfesten Standfuß. Eine Innensprechstelle ist nicht im Lieferumfang enthalten.

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Tischmontagesatz ist ausschließlich für die Verwendung mit SKS Innensprechstellen bestimmt und darf in keinem anderen System betrieben werden.

- ✓ Ausschließlich zum Gebrauch im trockenen, tropf- und spritzwasserfreien Innenbereich.

2.2 Leistungsmerkmale

- ✓ Hochwertiges Plexiglas
- ✓ Massiver, rutschfester Standfuß

2.3 Lieferumfang

- ✓ 1 x Tischmontagesatz Audio (30099) mit vormontiertem Edelstahlwinkel und RJ45-Buchse
- ✓ 1 x Patchkabel RJ45 (Länge 5 m, RJ45-Stecker)
- ✓ 1 x Unterputzdose, RJ45, weiß
- ✓ 1 x Aufputzdose, RJ45, weiß
- ✓ 1 x Installationsanleitung

2.4 Lagerung und Transport

Nur in Originalverpackung transportieren, trocken und kühl lagern.

2.5 Pflegehinweise

Plexiglas sollte nicht trocken abgewischt werden, da dadurch Kratzer entstehen können und/oder sich die Oberfläche elektrostatisch auflädt, wodurch in der Folge leichter Staub angezogen wird. Ein weiches, fusselfreies, mit einem milden Seifenwasser angefeuchtetes Tuch ist für die Reinigung am besten geeignet. Elektrostatische Aufladungen werden über einen gewissen Zeitraum durch den Einsatz von antistatischen Kunststoffreinigern vermieden. In diesem Fall bitte nur mit einem sauberen Tuch nachwischen, aber nicht vollständig trockenreiben. Stärkere Verschmutzungen können mit benzolfreiem Waschbenzin, Isopropanol, einem milden handelsüblichen Glasreiniger oder einem Kunststoffreiniger entfernt werden. Der Einsatz von scheuernden, aggressiven, benzol- oder lösungsmittelhaltigen Reinigern (Verdünnungen) beschädigt das Plexiglas! Bei Einsatz von Reinigern muss deren Gebrauchsanweisung beachtet werden.

2.6 Modifikation

Eine Modifikation (Umbau oder Änderungen) des Tischmontagesatzes Audio 300099 ist nicht erlaubt.

3 Klemmenbezeichnung


3.1 Wandanschlussdose RJ45

Klemme	Bezeichnung
a+/b-	BUS Klemmen
E+/E-	Etagentaster

3.2 Innensprechstelle

Die Klemmenbezeichnungen Ihrer Innensprechstelle entnehmen Sie der entsprechenden Installationsanleitung.

4 Anschluss

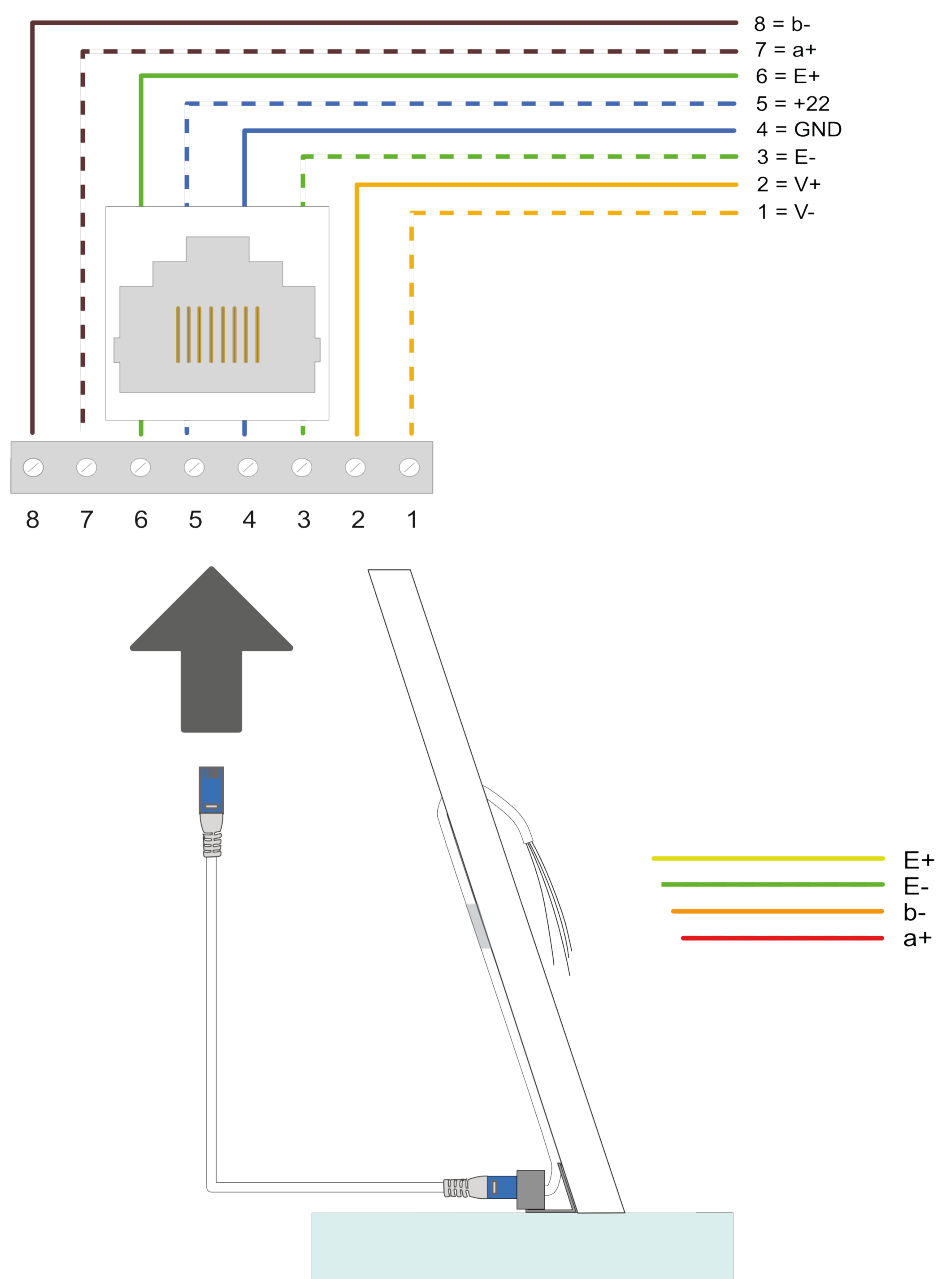


5 Montage

Verbinden Sie die Innensprechstelle über das vormontierte Patchkabel mit einer der beiliegenden Wandanschlussdosen (Auf- oder Unterputzdose). Beachten Sie hierzu diese Montageanleitung sowie die Installationsanleitung Ihrer Innensprechstelle. Jedem Tischmontagesatz ist sowohl eine Aufputz- als auch eine Unterputzanschlussdose beigelegt, wählen Sie die für Ihre Situation passende Anschlussdose aus.


Die Abbildungen und Beschreibungen in dieser Montageanleitung beziehen sich **beispielhaft auf die Innensprechstellen HT4600 und BS2012 sowie eine Unterputzwandanschlussdose RJ45**.

5.1 Montage einer HT4600

5.1.1 Vorbereitung

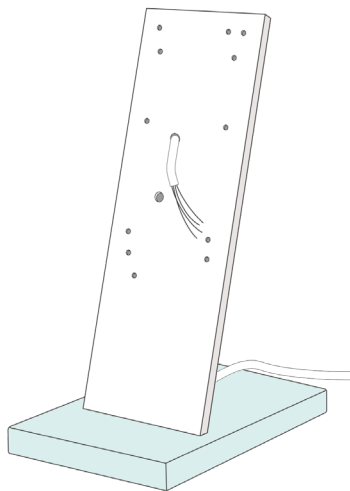


Nehmen Sie den Tischmontagesatz aus der Verpackung und stellen Sie ihn auf. Er wird komplett vorbereitet ausgeliefert und muss nicht zusammengebaut werden.

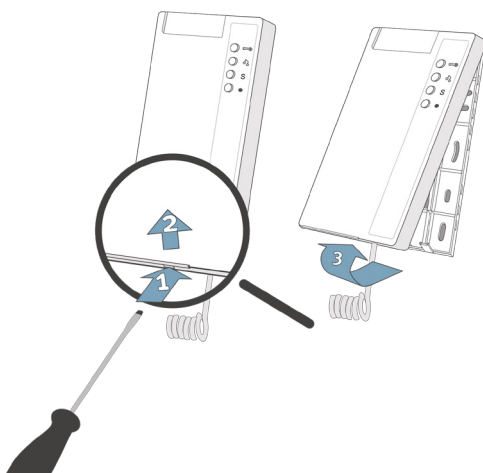

Öffnen Sie das Gehäuse der Innensprechstelle, indem Sie mit einem Schlitzschraubendreher in die Entriegelungsöffnung auf der Unterseite der Innensprechstelle hineindrücken.

Nehmen Sie vorsichtig die Innensprechstelle, wie auf der Zeichnung zu sehen, von dem Geräteträger ab. Ziehen Sie dabei die Unterseite der Innensprechstelle zu sich hin und heben Sie sie dann nach oben hin ab.


5.1.2 Befestigung

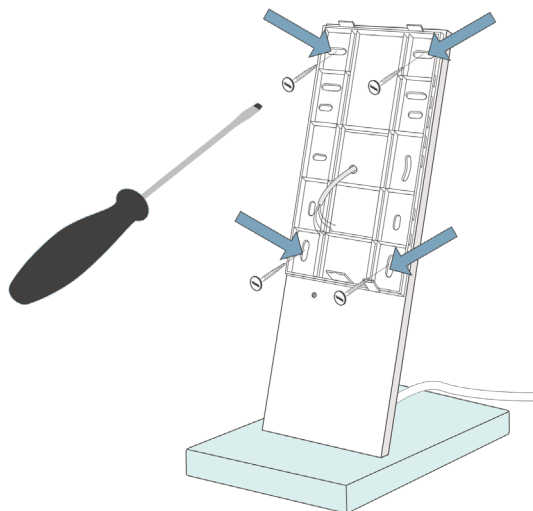

Führen Sie das Kabel durch die passende Öffnung im Geräteträger. Montieren Sie den Geräteträger anschließend mit den mitgelieferten Schrauben am Tischmontagesatz. Benutzen Sie dazu die in der Abbildung markierten Befestigungslöcher.


Achten Sie bei der Befestigung des Geräteträgers darauf, dass das Installationskabel nicht eingeklemmt oder abgeknickt wird!

5.1.3 Anschluss der Innensprechstelle

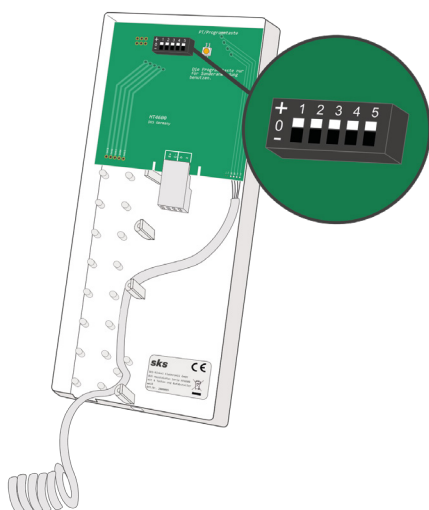


Stellen Sie die SKS BUS Rufadresse am DIP-Schalter auf der Rückseite der Innensprechstelle ein. In der Installationsanleitung Ihrer Innensprechstelle finden Sie die hierzu benötigten Angaben.


Bei einem Austausch der Innensprechstelle ist auf die Einstellung des DIP-Schalters zu achten.

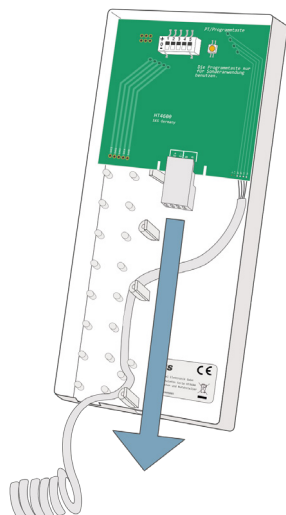


Ziehen Sie die Klemme von der Leiterplatte ab.

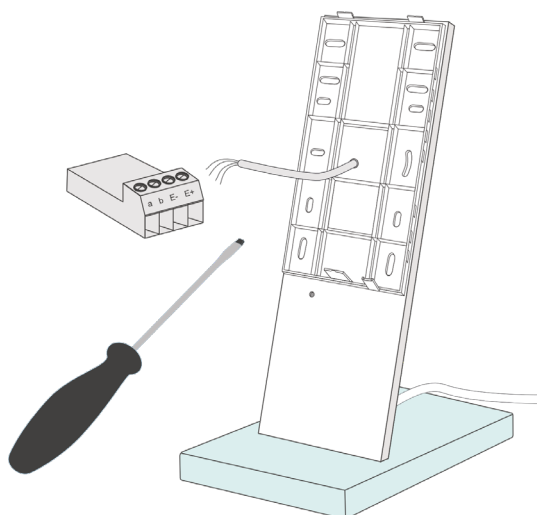

Schließen Sie die Einzeldrähte des am Tischmontagesatz vorinstallierten Kabels an die Anschlussklemmen der Innensprechstelle an. Erläuterungen hierzu finden Sie in der Installationsanleitung der jeweiligen Innensprechstelle.

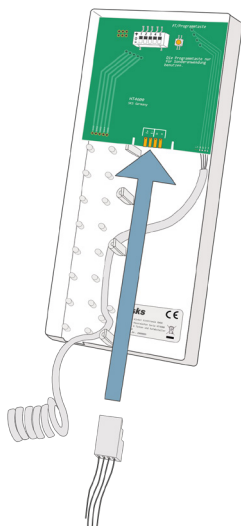

Schieben Sie die Anschlussklemmen wieder auf die dafür vorgesehenen Kontakte der Leiterplatte. Für eine korrekte Positionierung beachten Sie bitte die nebenstehende Abbildung sowie die Beschriftungen auf den Klemmen und der Innensprechstelle.

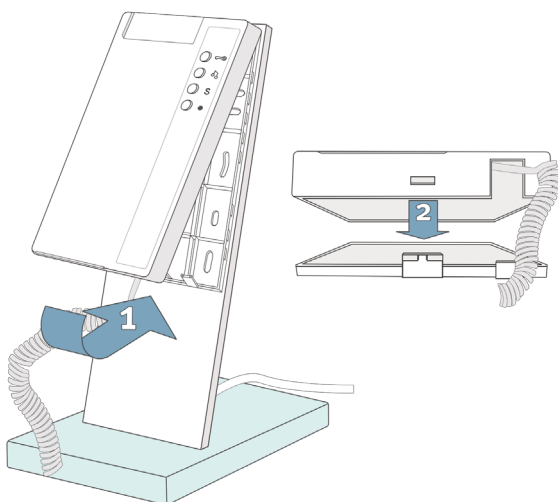

Hängen Sie die Innensprechstelle im oberen Bereich des Geräteträgers ein. Vermeiden Sie hierbei den Kontakt von freiliegenden Adern mit der Leiterplatte.


Drücken Sie anschließend die Innensprechstelle auf den Geräteträger bis diese hörbar einrastet.

5.1.4 Demontage


Öffnen Sie Ihre Innensprechstelle wie im Kapitel „Vorbereitung“ beschrieben und nehmen Sie sie vom Geräteträger ab. Ziehen Sie die Anschlussklemmen von der Innensprechstelle ab und entfernen Sie den Geräteträger durch Abschrauben.

5.2 Montage einer BS2012

5.2.1 Vorbereitung

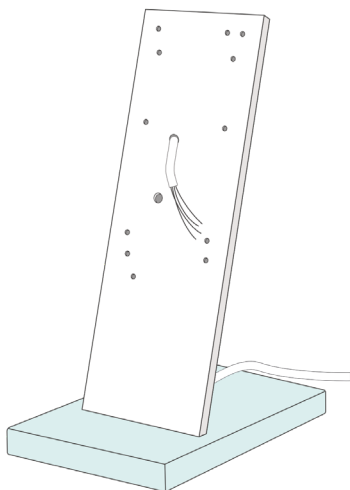


Nehmen Sie den Tischmontagesatz aus der Verpackung und stellen Sie ihn auf. Er wird komplett vorbereitet ausgeliefert und muss nicht zusammengebaut werden.

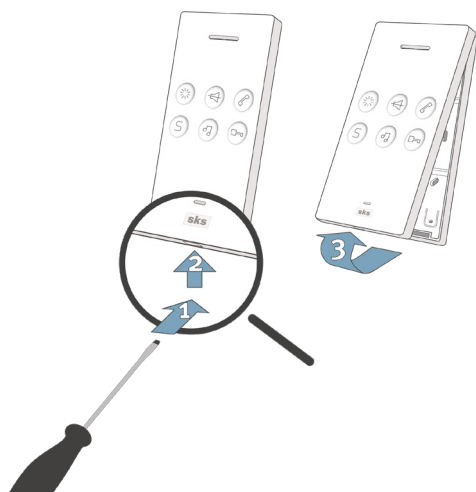

Öffnen Sie das Gehäuse der Innensprechstelle, indem Sie mit einem Schlitzschraubendreher in die Entriegelungsöffnung auf der Unterseite der Innensprechstelle hineindrücken.

Nehmen Sie vorsichtig die Innensprechstelle, wie auf der Zeichnung zu sehen, von dem Geräteträger ab. Ziehen Sie dabei die Unterseite der Innensprechstelle zu sich hin und heben Sie sie dann nach oben hin ab.


5.2.2 Befestigung

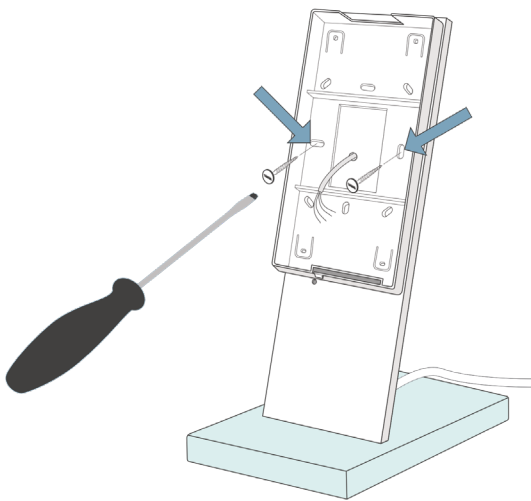

Führen Sie das Kabel durch die passende Öffnung im Geräteträger. Montieren Sie den Geräteträger anschließend mit den mitgelieferten Schrauben am Tischmontagesatz. Benutzen Sie dazu die in der Abbildung markierten Befestigungslöcher.


Achten Sie bei der Befestigung des Geräteträgers darauf, dass das Installationskabel nicht eingeklemmt oder abgeknickt wird!

5.2.3 Anschluss der Innensprechstelle

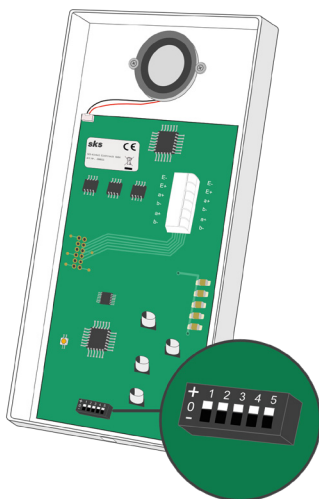


Stellen Sie die SKS BUS Rufadresse am DIP-Schalter auf der Rückseite der Innensprechstelle ein. In der Installationsanleitung Ihrer Innensprechstelle finden Sie die hierzu benötigten Angaben.

Bei einem Austausch der Innensprechstelle ist auf die Einstellung des DIP-Schalters zu achten.

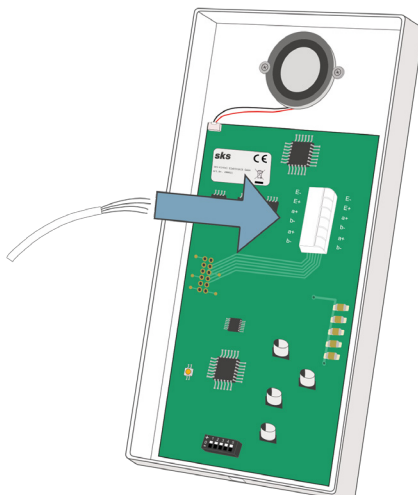

Schließen Sie die Einzeldrähte des am Tischmontagesatz vorinstallierten Kabels an die Anschlussklemmen der Innensprechstelle an. Schieben Sie hierzu die Kabelenden in die Federklemmen.

Erläuterungen zur korrekten Verdrahtung finden Sie in der Installationsanleitung der jeweiligen Innensprechstelle.

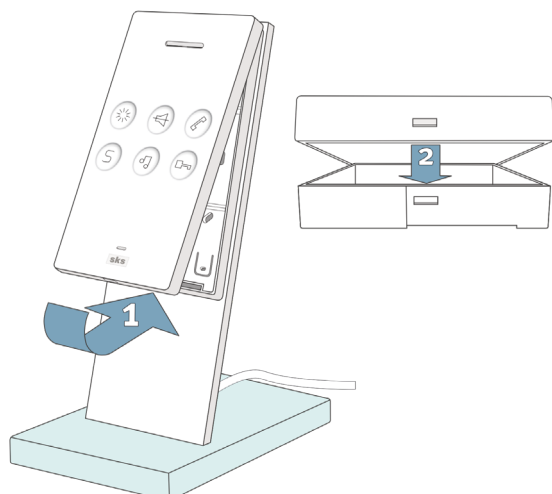


Hängen Sie die Innensprechstelle im oberen Bereich des Geräteträgers ein. Vermeiden Sie hierbei den Kontakt von freiliegenden Adern mit der Leiterplatte.

Drücken Sie anschließend die Innensprechstelle auf den Geräteträger bis diese hörbar einrastet.


5.2.4 Demontage

Öffnen Sie Ihre Innensprechstelle wie im Kapitel „Vorbereitung“ beschrieben und nehmen Sie sie vom Geräteträger ab. Lösen Sie das Kabel aus der Anschlussklemme der Innensprechstelle (siehe nachstehende Anleitung) und entfernen Sie den Geräteträger durch Abschrauben.

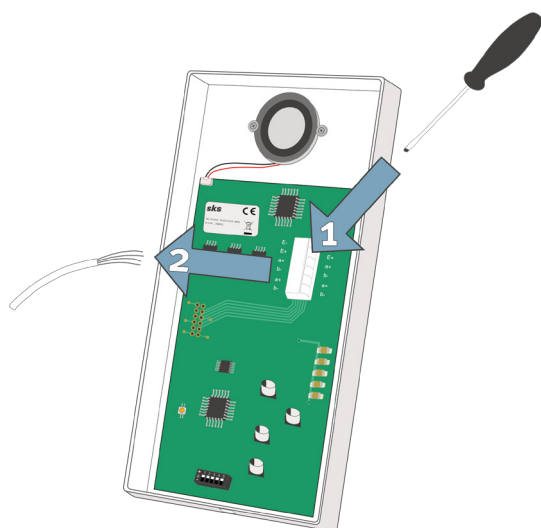


Ziehen Sie die Einzeldrähte des Kabels nacheinander aus der Anschlussklemme, indem Sie zuerst **leicht** auf die jeweilige Feder drücken und dann am Draht ziehen.

5.3 Anschluss der RJ45-Wanddose

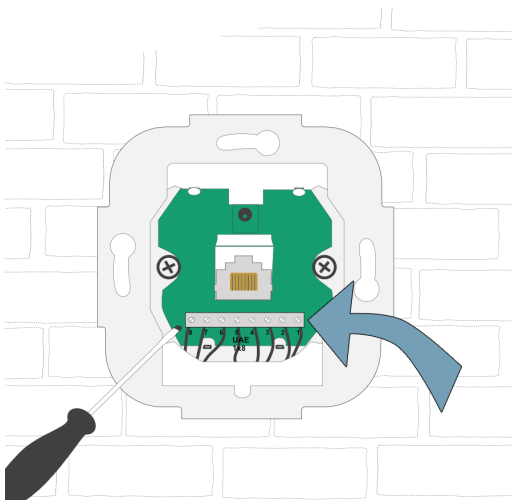


Wählen Sie die für Ihre Situation passende RJ45-Anschlussdose aus (Aufputz oder Unterputz). Führen Sie die Installationskabel durch die Öffnung am unteren Rand der Wanddose, bevor Sie sie an die Wand schrauben.

Nehmen Sie den Anschlussplan dieser Anleitung zu Hilfe (Kapitel 4) und verbinden Sie die vorbereiteten Kabel mit den Klemmen der Wandanschlussdose. Stellen Sie dabei sicher, dass die Nummern mit den entsprechenden Klemmen der Innensprechstelle übereinstimmen.

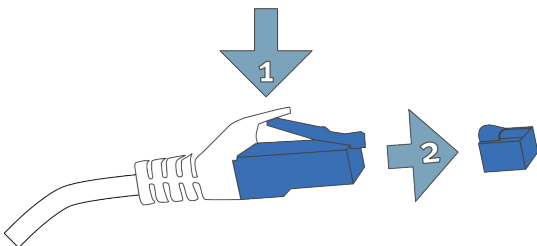


Falls vorhanden, ziehen Sie die Schutzkappe des RJ45-Steckers ab. Drücken Sie dazu zuerst auf die Entriegelung und ziehen Sie dann die Kappe ab.

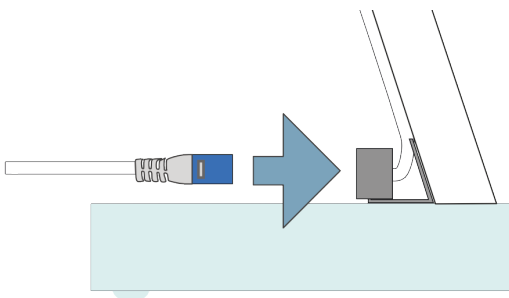

Stecken Sie einen der RJ45-Stecker des Patchkabels in die Anschlussdose des Tischmontagesatzes.

Zum Lösen des Steckers drücken Sie zuerst die Entriegelung und ziehen dann den Stecker ab.

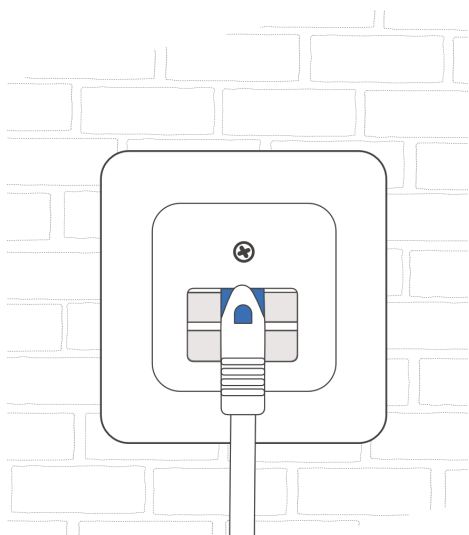

Stecken Sie den anderen RJ45-Stecker des Patchkabels in die Wandanschlussdose.

Zum Lösen des Steckers drücken Sie zuerst die Entriegelung und ziehen dann den Stecker ab.

6 Technische Daten

Allgemeine Daten

Material	Plexiglas
Standfuß Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	100 mm x 140 mm x 10 mm
Trägerplatte Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	80 mm x 248 mm x 5 mm

7 Service

7.1 Gewährleistung

Für die Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen (vgl. hierzu auch unsere beigegefügt bzw. im Internet unter www.sks-kinkel.de/agb/ abrufbaren und einsehbaren AGB).

Wir bieten unseren Kunden und auch Elektrofachkräften eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. Dafür beachten Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen auf unserer Internetpräsenz oder wenden Sie sich an unsere SKS Support Hotline.

7.2 Service und Support

Unser Supportteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und kümmert sich um Ihre Anliegen. Unser SKS Support ist für Sie per E-Mail und Telefon erreichbar. Bitte geben Sie stets eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung, Projektbezeichnung, Ihren Namen und Ihre Kundennummer mit an.

Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:



SKS Support Hotline: +49 2661 98088-112
SKS Support E-Mail: support@sks-kinkel.de

Wir bieten ausschließlich Support für das Elektro-Handwerk, Architekten und Planungsbüros – Endkunden wenden sich bitte an Ihren Elektro Handwerksbetrieb oder die Hausverwaltung.

7.3 Anschrift



SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/Westerwald
Tel.: +49 2661 98088-0, Fax: +49 2661 98088-200
E-Mail: info@sks-kinkel.de, Web: www.sks-kinkel.de

8 Entsorgungshinweise



Entsorgen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll, sondern über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bitte bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.

Durch die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten sollen die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeräten ermöglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geräten möglicherweise enthaltenen gefährlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz und der REACH-Verordnung. (EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS), EU-REACH-Verordnung und Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr.1907/2006).

9 Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Es können dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten.


10 Notizen

A large grid of 10 empty notepad pages for taking notes. The grid is composed of 10 columns and 10 rows of squares, each square representing a notepad page. The grid is empty, with no text or markings on the pages.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

Table kit audio
for HT4600 indoor station
and BS2012 audio hands-free

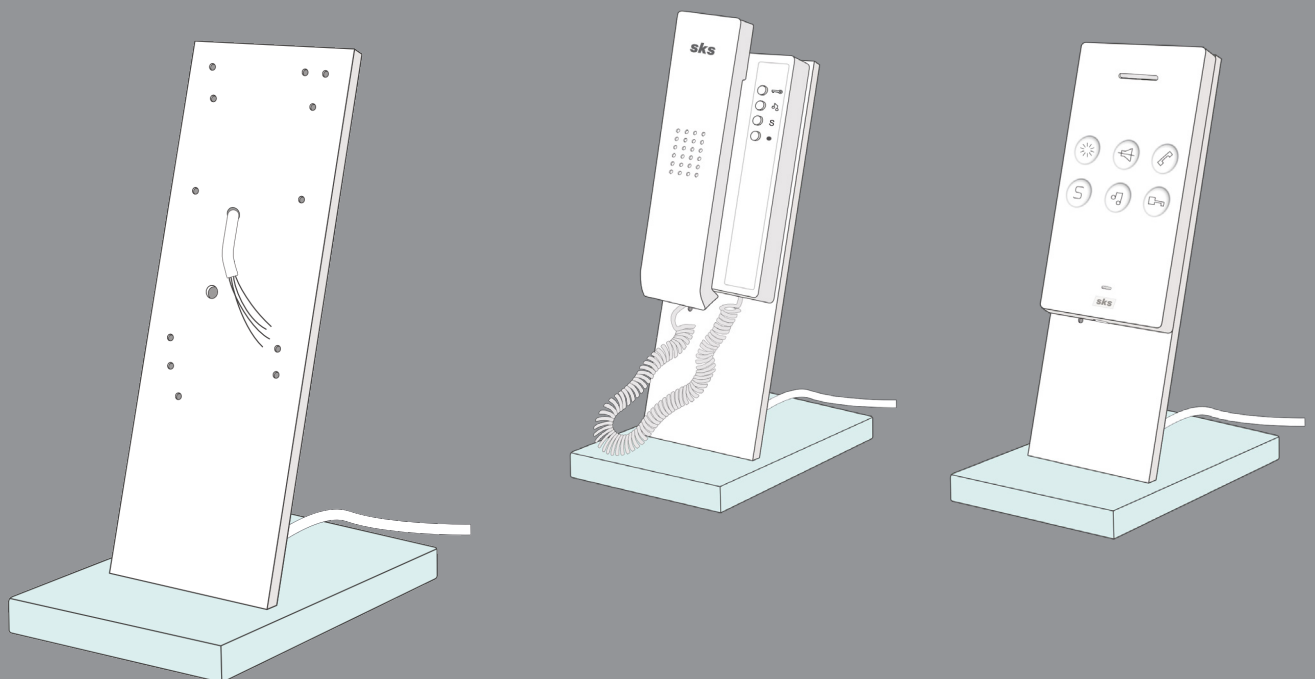

1	Installation instructions	17
2	Description	17
2.1	Contractual use	17
2.2	Features	17
2.3	Scope of delivery	17
2.4	Storage and transport	17
2.5	Care instructions	17
2.6	Modification	17
3	Terminal designation	18
3.1	Wall socket RJ45	18
3.2	Indoor station	18
4	Connection	18
5	Mounting	19
5.1	Mounting the HT4600	19
5.1.1	Preparation	19
5.1.2	Installing of the indoor station	20
5.1.3	Connecting the indoor station	20
5.1.4	Disassembly	22
5.2	Mounting the BS2012	22
5.2.1	Preparation	22
5.2.2	Installing of the indoor station	23
5.2.3	Connecting the indoor station	23
5.2.4	Disassembly	24
5.3	Connecting the RJ45 socket	25
6	Technical Data	26
7	Service	27
7.1	Warranty	27
7.2	Service and support	27
7.3	Address	27
8	Disposal instructions	27
9	Liability disclaimer	27

11 Installation instructions



IMPORTANT!
READ CAREFULLY BEFORE USE!
KEEP FOR FUTURE REFERENCE!

12 Description

The table installation kit is an alternative to the wall mounting of SKS indoor stations, in case you prefer to have them within reach on a table. It is made of high-quality acrylic glass and has a solid, non-slip base. The indoor station is not included in the delivery.

12.1 Contractual use

The table installation kit is intended exclusively for the use with the SKS indoor stations and must not be operated in any other system.

- ✓ Exclusively for use in dry, drip- and splash-free indoor areas.

12.2 Features

- ✓ High-quality acrylic glass
- ✓ Solid, non-slip stand

12.3 Scope of delivery

- ✓ 1 x Table installation kit video receiver (300101) with pre-mounted stainless steel bracket and RJ45 socket
- ✓ 1 x Patch cable RJ45 (length 5 m, RJ45 plug)
- ✓ 1 x Flush-mounted wall box, RJ45, white
- ✓ 1 x Surface-mounted wall box, RJ45, white
- ✓ 1 x Installation instructions

12.4 Storage and transport

Transport in original packaging only, store in a dry and cool place.

12.5 Care instructions

Do not wipe acrylic glass dry, as this can cause scratches and/or the surface becomes electrostatically charged, which causes dust being attracted more easily. It is better to use a soft, lint-free cloth with a mild soapy water. You can avoid electrostatic charges over a certain period of time by using antistatic plastic cleaners. In this case, please wipe with a clean cloth only, but do not rub completely dry. Heavier soiling can be removed with benzene-free petroleum ether, isopropanol, a mild commercial glass cleaner or a plastic cleaner. Please refrain from using cleaners containing benzene or solvents (thinners). These would damage the acrylic glass.

12.6 Modification

A modification (alteration or conversion) of the table installation kit is not allowed.

13 Terminal designation


13.1 Wall socket RJ45

Terminal	Designation
a+/b-	BUS terminal
E+/E-	Floor bell

13.2 Indoor station

Refer to the corresponding installation instructions for the terminal designation of your indoor station.

14 Connection

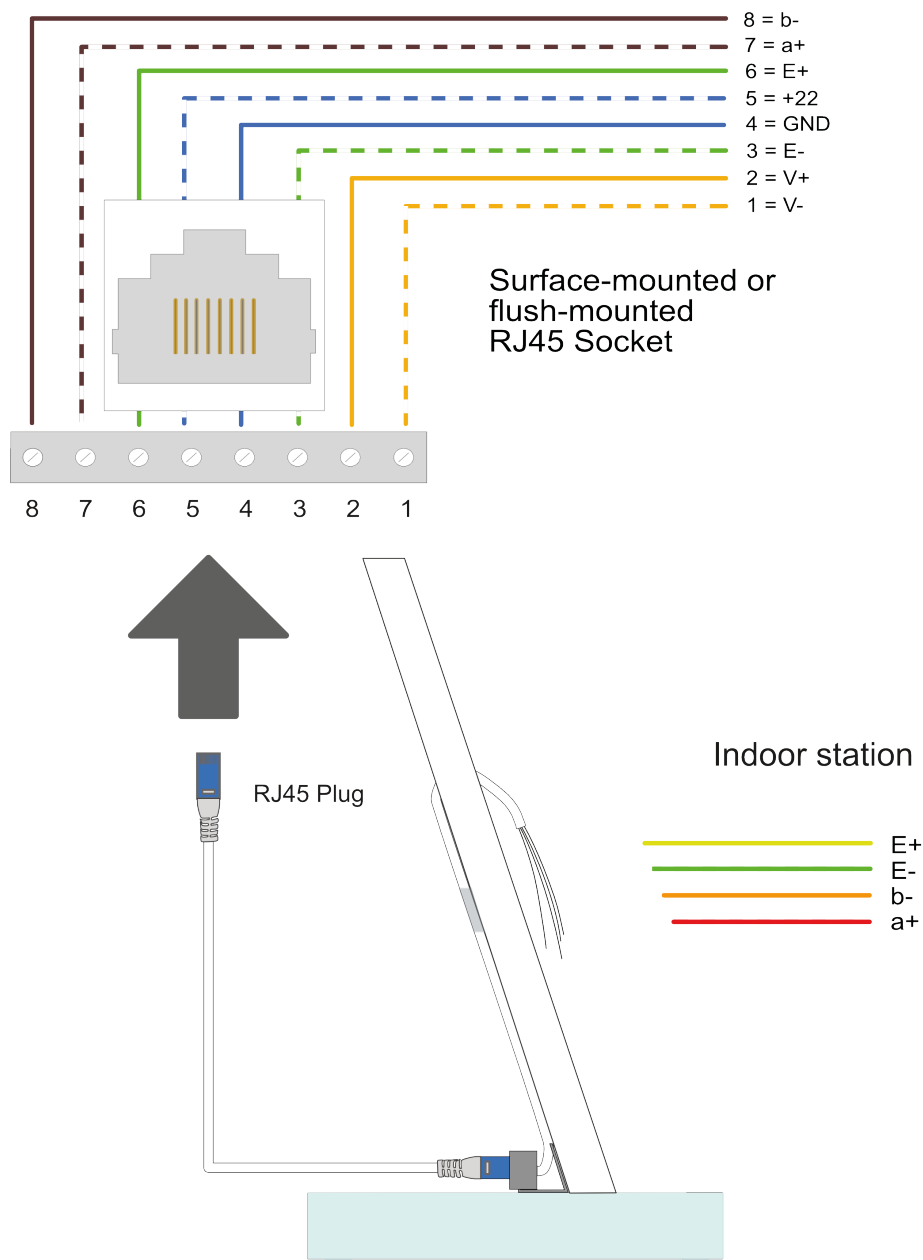


15 Mounting

Connect the indoor station to the wall box using the pre-mounted patch cable. Please follow these installation instructions as well as the installation instructions for your indoor station. Each table installation kit comes with both a surface-mounted and a flush-mounted wall box, select the wall box that suits your situation best.


The illustrations and descriptions in these mounting instructions **refer to the HT4600 and the BS2012 indoor stations and a flush-mounted RJ45 wall box as an example.**

15.1 Mounting the HT4600

15.1.1 Preparation

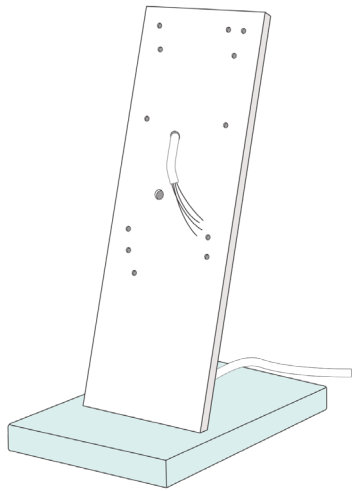


Take the table installation kit out of the packaging and set it up. It is delivered completely prepared and does not need to be assembled.

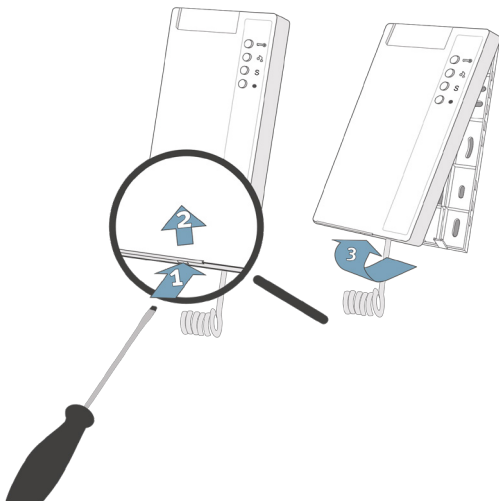

Open the housing of the indoor station by pressing a slot screwdriver into the release opening on the underside of the case.

Carefully remove the indoor station from the support frame as shown in the drawing. Pull the bottom of the indoor station towards you and then lift it upwards.


15.1.2 Installing of the indoor station

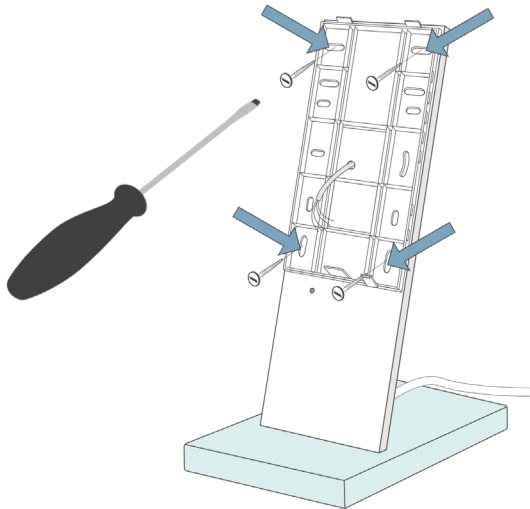

Guide the cable through the opening in the support frame. Then mount the support frame on the table installation kit using the screws supplied. To do this, use the holes marked in the illustration.


When fastening the support frame, make sure that the installation cable is not squashed or bent sharply.

15.1.3 Connecting the indoor station

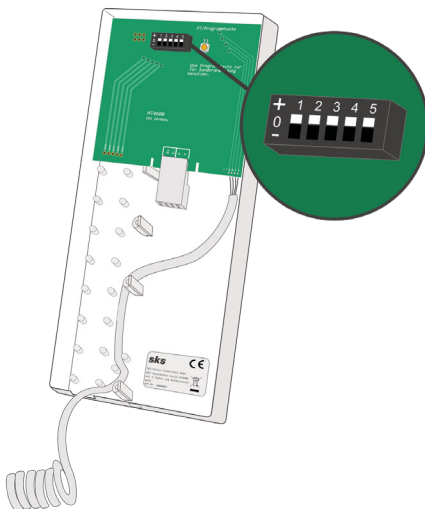


Set the SKS BUS call address on the DIP switch on the back of the indoor station. Be sure to follow the installation instructions for the indoor station.


Pay particular attention to the setting of the DIP switch when the indoor station is replaced!

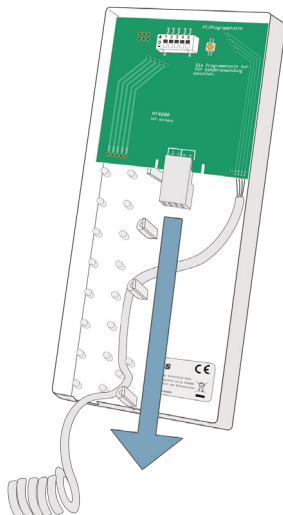


Pull the clamps off the circuit board.

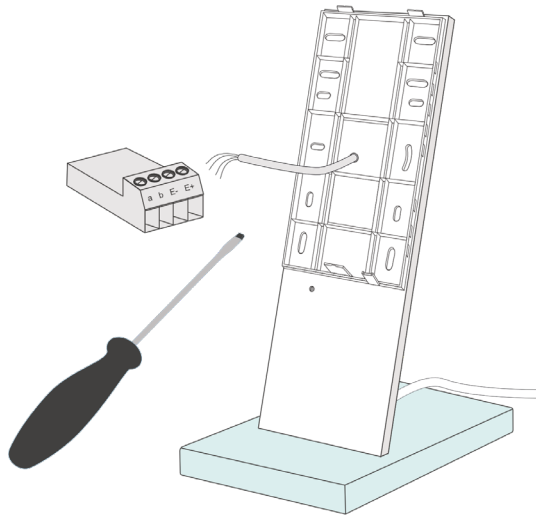

Connect the wires of the pre-installed cable of the kit to the terminals as stated in the indoor station's installation instructions.

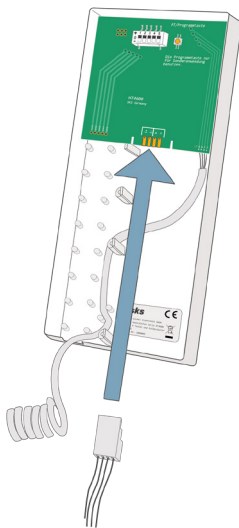

Push the connection terminals onto the contacts provided on the circuit board. For correct positioning, please refer to the adjacent illustration and the labels on the terminals and the indoor unit.

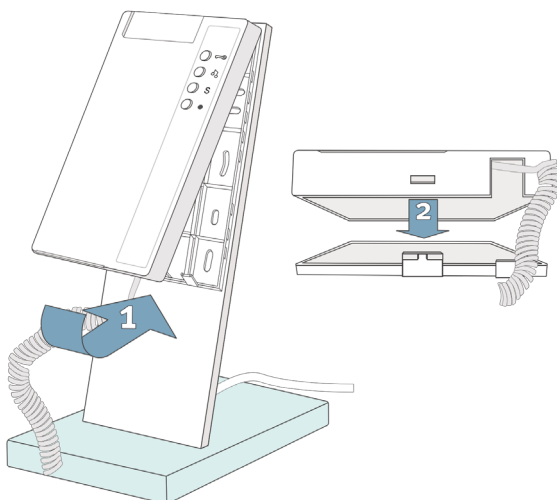

Remount the indoor station in the upper part of the supporting frame. Make sure that no exposed wires can touch the circuit board from behind.


Subsequently press the indoor station onto the frame until it clicks into place.

15.1.4 Disassembly


Open your indoor station as described in the chapter „Preparation“, disconnect the cable and remove the unit from the support frame. Remove the terminals from the indoor station and, if necessary, also remove the support frame by unscrewing it.

15.2 Mounting the BS2012

15.2.1 Preparation

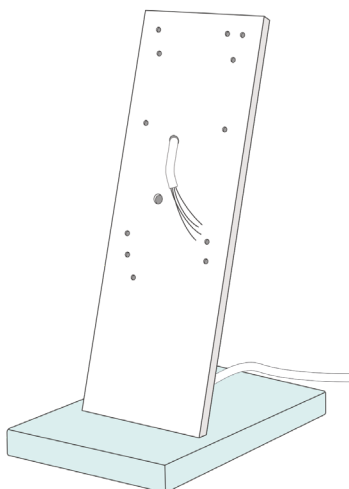


Take the table installation kit out of the packaging and set it up. It is delivered completely prepared and does not need to be assembled.

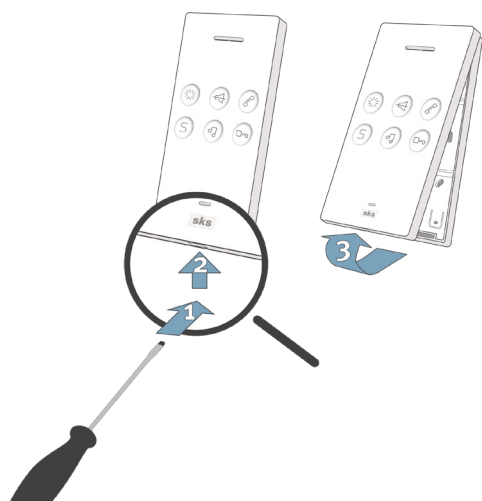

Open the housing of the indoor station by pressing a slot screwdriver into the release opening on the underside of the case.

Carefully remove the indoor station from the support frame as shown in the drawing. Pull the bottom of the indoor station towards you and then lift it upwards.


15.2.2 Installing of the indoor station

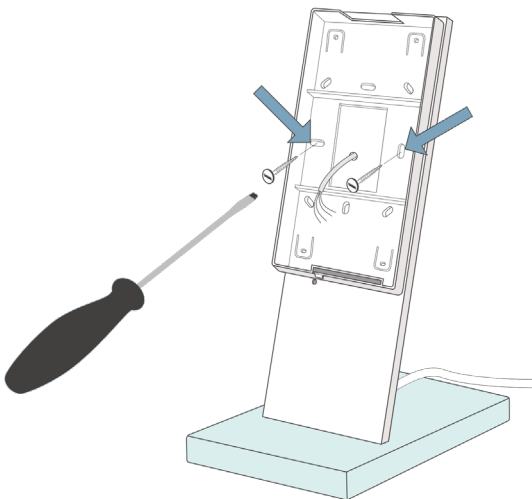

Guide the cable through the opening in the support frame. Then mount the support frame on the table installation kit using the screws supplied. To do this, use the holes marked in the illustration.


When fastening the support frame, make sure that the installation cable is not squashed or bent sharply.

15.2.3 Connecting the indoor station

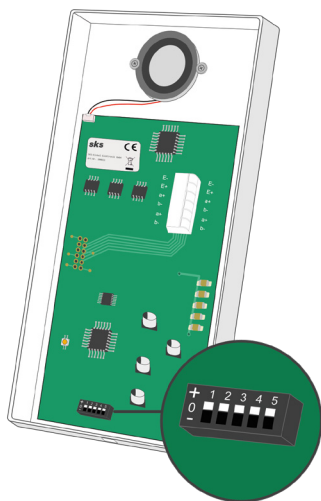


Set the SKS BUS call address on the DIP switch on the back of the indoor station. Be sure to follow the installation instructions for the indoor station.

Pay particular attention to the setting of the DIP switch when the indoor station is replaced!

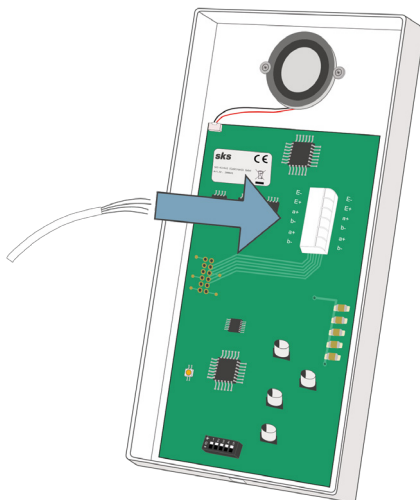

Connect the individual wires of the pre-installed cable of the kit to the terminals of the indoor call station. To do this, push the cable ends into the spring clips.

Explanations on the correct wiring can be found in the indoor station's installation instructions.

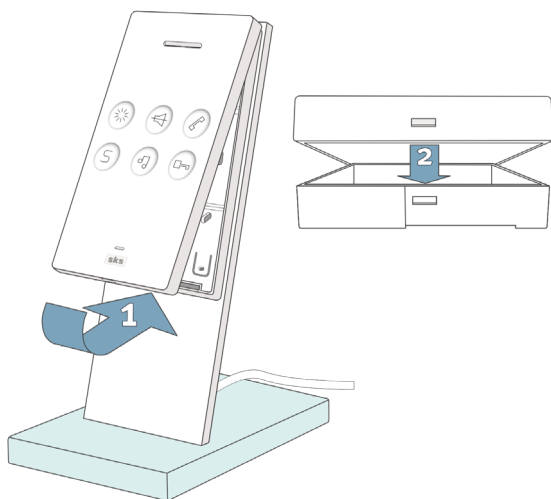


Remount the indoor station in the upper part of the supporting frame. Make sure that no exposed wires can touch the circuit board from behind.

Subsequently press the indoor station onto the frame until it clicks into place.


15.2.4 Disassembly

Open your indoor station as described in the chapter „Preparation“, disconnect the cable and remove the unit from the support frame. Remove the terminals from the indoor station (see below) and, if necessary, also remove the support frame by unscrewing it.

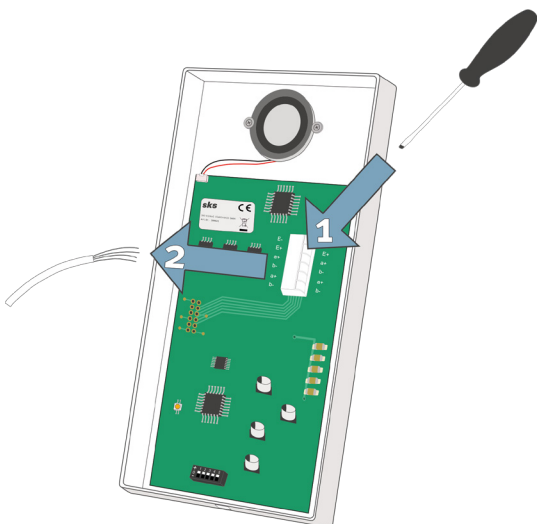

Pull the individual wires of the cable out of the terminal one after the other by first pressing **slightly** on the respective spring and then pulling on the wire.


15.3 Connecting the RJ45 socket

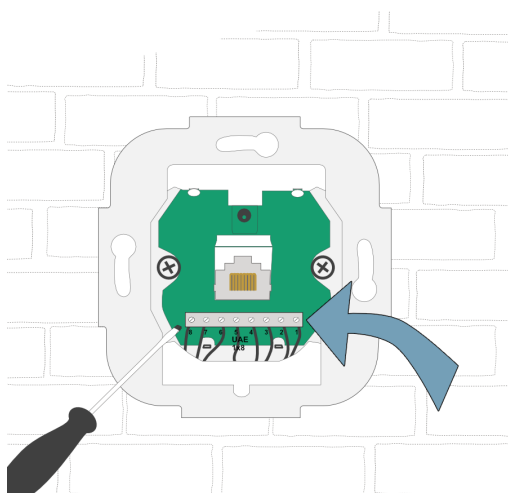


Select the appropriate RJ45 wall box for your situation (surface-mounted or flush-mounted) and open the cover of the box with a screwdriver. Pull the installation cable through the opening at the bottom of the supporting frame before screwing it onto the wall.

Then connect the prepared wires to the terminals of the wall box as described in chapter 4 and make sure the numbers agree with the terminals of the indoor station as shown in the image.

Make sure that the insulation of the cables is not damaged in the process.

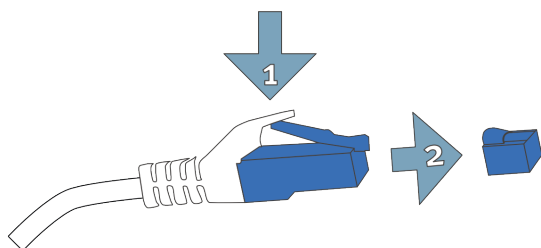


If present, pull off the protective cap of the RJ45 plug. To do this, first press the plug's button and then pull off the cap.

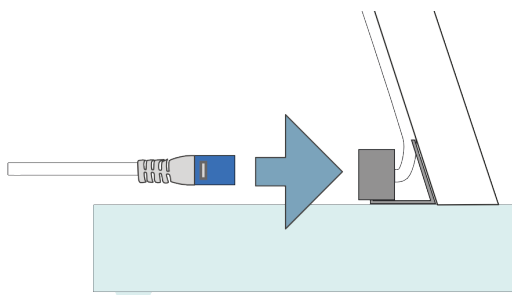

Insert one of the RJ45 plugs of the patch cable into the junction box of the table mounting kit.

To release the plug, first press the release and then pull off the plug.

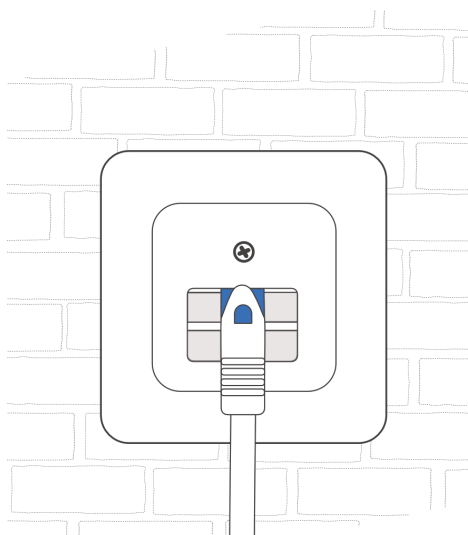

Plug the other RJ45 connector of the patch cord into the wall junction box.

To release the plug, first press the release and then pull off the plug.

17 Technical Data

General data

Material	Acrylic glass
Measurements carrier plate (width x height x depth)	80 mm x 248 mm x 5 mm
Measurements foot (width x height x depth)	100 mm x 140 mm x 10 mm

16 Service

16.1 Warranty

The current legal regulations apply for warranty. (See also general terms and conditions which are either enclosed or can be downloaded from www.sks-kinkel.de/agb/).

Our customers and electricians are offered a simplified handling of warranty claims. For more information on this please refer to the terms and conditions on our internet page or contact our SKS support hotline.

16.2 Service and support

Our support team is happy to put their services at your disposal and provides practical assistance and advice. The SKS support team may be reached by email or phone. When contacting us please provide a description of the fault as accurate as possible, the project name, your name and your customer ID.

The following options are available:



SKS support hotline: +49 2661 98088-112
SKS support email: support@sks-kinkel.de

We offer support exclusively for electricians, architects or planning offices. End customers are asked to contact their electrician or landlord.

16.3 Address



SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/Westerwald
Tel.: +49 2661 98088-0, Fax: +49 2661 98088-200
Email: info@sks-kinkel.de, Web: www.sks-kinkel.de

18 Disposal instructions



Do not dispose of the device in the regular household waste but take it to a collection point for electronic waste. Please ask for your collection point at your municipal administration or the local authority.

Separately disposing of old electrical and electronic devices is supposed to allow for reusing, recycling of materials and respectively other ways of recycling of old devices as well as to avoid negative effects of the disposal of potentially environmental hazardous substances or substances endangering the human health contained in the devices.

Dispose of the packaging in the respective separate containers for cardboard, paper and respectively plastic.

The products comply with the regulatory requirements, in particular with electrical and electronic equipment act and the REACH-regulation. (EU- guideline 2012/19/EU WEEE and 2011/65/EU RoHS), EU-REACH-regulation and the law implementing regulation (EG) Nr.1907/2006).

19 Liability disclaimer

We have checked the content of this document to verify that it corresponds to the hard- and software described herein. There may, however, be deviations and SKS-Kinkel Elektronik GmbH may not be held liable for a lack of conformity. The information in this document is checked regularly and necessary changes are made in subsequent issues.

SKS-Kinkel Elektronik GmbH
Im Industriegebiet 9
56472 Hof/Westerwald

Tel.: +49 2661 98088-0
Fax: +49 2661 98088-200
E-Mail: info@sks-kinkel.de
Web: www.sks-kinkel.de