
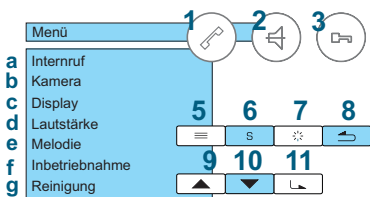


100069 BSV2012 Videoinnensprechstelle Freisprechen

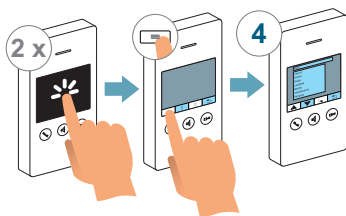


Bedienung

1. HÖRERTASTE: Ruf annehmen und beenden
LED HÖRERTASTE: Optische Rufsignalisierung
 2. RUFTONABSCHALTASTE: Rufton ausschalten (3 Sekunden halten) und wieder einschalten (antippen)
LED RUFTONABSCHALTASTE: Signalisierung des Ruhemodus
 3. TÜRÖFFNERTASTE: Tür öffnen (innerhalb 2,5 Minuten nach Anklingeln)
LED TÜRÖFFNERTASTE: Tastendruck erkannt
 4. Aktivieren Sie zunächst den Bildschirm durch zweimaliges Antippen. Drücken Sie nun die Menütaste, um ins Hauptmenü zu gelangen
 5. Menütaste zum Aufrufen des Menüs
 6. Sondertaste zum Ausführen von Schaltfunktionen (nur wenn eingerichtet)
 7. Sondertaste zum Ausführen von Schaltfunktionen (nur wenn eingerichtet)
 8. Zurücktaste führt zum vorigen Menüpunkt zurück
 9. Navigationstaste „auf“ zum Navigieren im Menü nach oben
 10. Navigationstaste „ab“ zum Navigieren im Menü nach unten
 11. Bestätigungstaste zum Bestätigen einer Auswahl
- a. Internruf tätigen (nur wenn eingerichtet)
 - b. Auswählen und Anzeigen von den in der Anlage vorhandenen Kameras
 - c. Bildschirmeinstellungen zu Kontrast, Helligkeit und Farbe
 - d. Einstellung der Sprach- und Ruftonlautstärken, Aktivierung des Ruhemodus
 - e. Auswahl der Rufmelodie für Haus- und Etagenrufe
 - f. Kalibrierung des Touchscreens (alle anderen Menüpunkte nur für elektrotechnisches Fachpersonal!)
 - g. Abschaltung der Touchscreenfunktionen für 25 Sekunden zur Reinigung der Oberfläche mit einem weichen, angefeuchteten Lappen

Ausführlichere Anleitung unter:
<https://www.sks-kinkel.de>



100069 BSV2012 Video indoor station hands-free

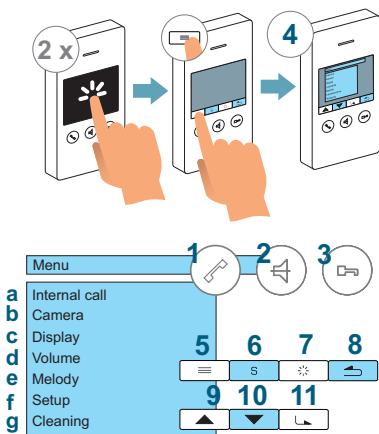

Operation

1. RECEIVER KEY: Answer and end call
LED RECEIVER KEY: Optical signalling of calls
 2. MUTE KEY: Mute ringtone (hold for 3 seconds) and reactivate (tap once)
LED MUTE KEY: Signalling of mute mode
 3. DOOR OPENER KEY: Open door (within 2 minutes after ringing)
LED DOOR OPENER KEY: Key touch recognized
 4. Activate the touchscreen by tapping on it twice. After that push the menu key to get to the main menu
 5. Menu key to open the menu
 6. Special key for switching functions (only if installed)
 7. Special key for switching functions (only if installed)
 8. Back key leading back to the previous menu
 9. Navigation key „up“ to navigate upwards within the menu
 10. Navigation key „down“ to navigate downwards within the menu
 11. Enter key to confirm an action
-
- a. Call another indoor station (only if installed)
 - b. Choosing and showing the cameras installed in the system
 - c. Display settings contrast, brightness and color
 - d. Setting the volume of speech and ringtone, activating of mute mode
 - e. Choosing the ringtone melody for door and floor calls
 - f. Calibrating the touchscreen (all other menu points only for qualified electronic specialists!)
 - g. Shutting off the touchscreen functions for 25 seconds to clean the surface with a soft, damp cloth

More detailed manual under:
<https://www.sks-kinkel.de>

